

NUARL® Inovatör

操作说明

查找并下载“NUARLdo”app.


NUARLdo

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

各部名称


耳机

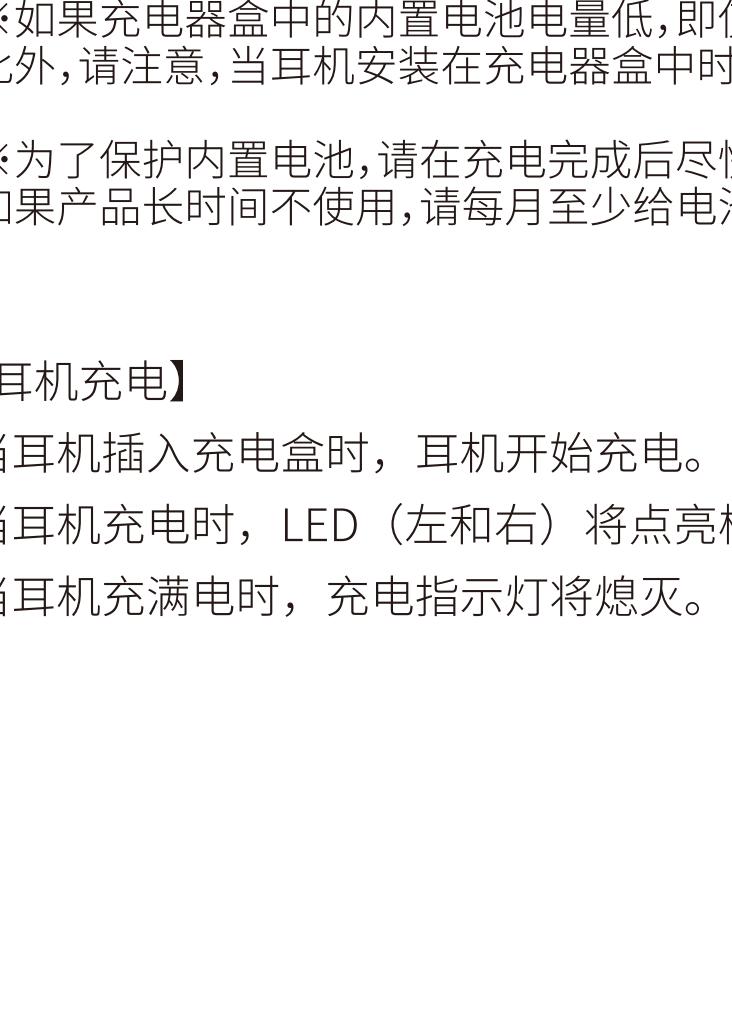

充电盒

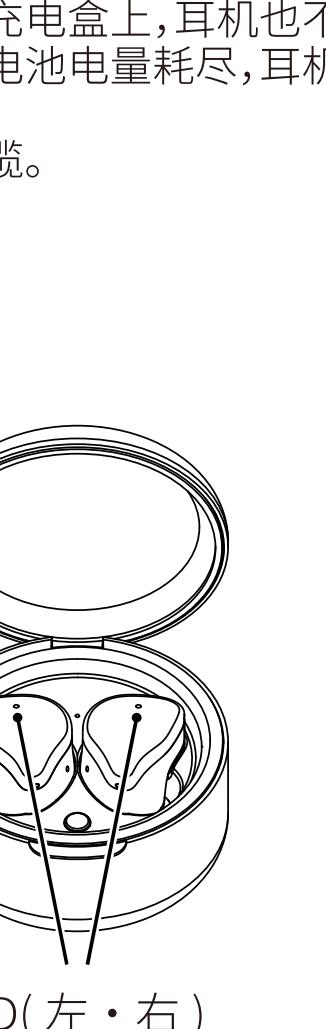

耳帽

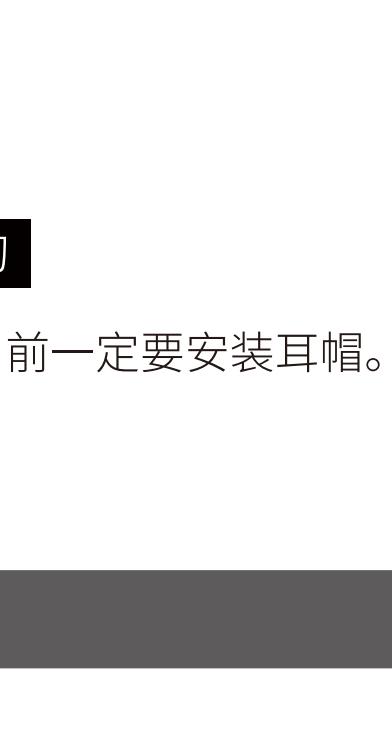


USB 充电线



使用前的准备

■去除绝缘片

从耳机背面取下绝缘片。

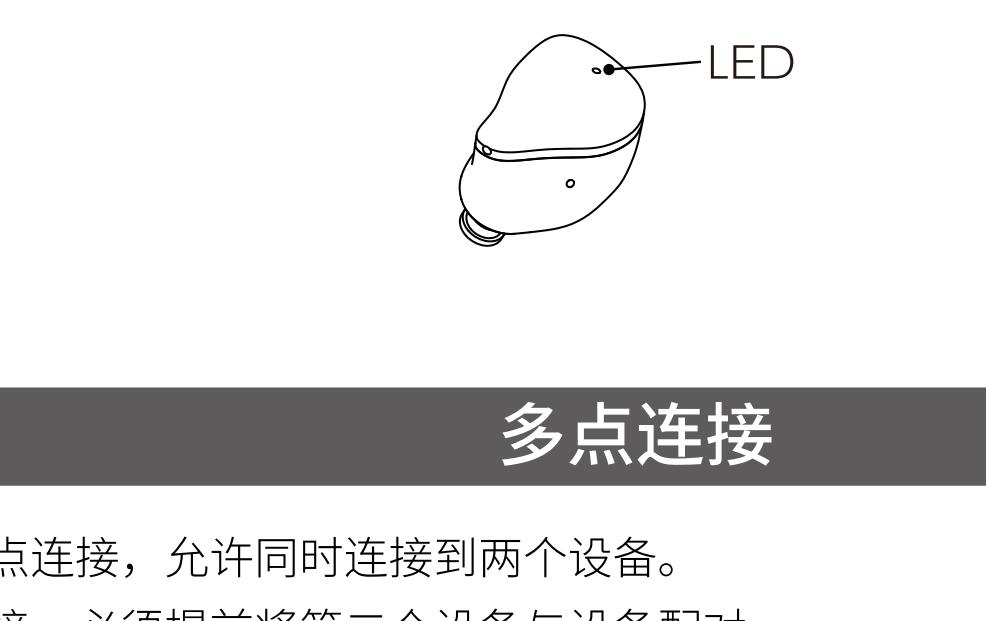

■充电

【充电盒充电】

将充电线的 Type C USB 插头连接到充电盒侧面的 USB 接口，然后将 USB (A) 插头连接到 USB 充电转换器，开始为充电盒充电。

充电 LED 在充电过程中亮起。



电量	LED
电量小于20%	橙色灯 缓慢呼吸闪烁
20%~99%	白色灯 缓慢呼吸闪烁
电量在100%	绿色灯 常亮

警句

※如果充电器盒中的内置电池电量低，即使耳机连接到充电盒上，耳机也不会关闭，也不会充电。此外，请注意，当耳机安装在充电器盒中时，充电盒中的电池电量耗尽，耳机将打开。


※为了保护内置电池，请在充电完成后尽快断开充电电缆。如果产品长时间不使用，请每月至少给电池充电一次。

【耳机充电】

当耳机插入充电盒时，耳机开始充电。

当耳机充电时，LED (左和右) 将点亮橙色。

当耳机充满电时，充电指示灯将熄灭。

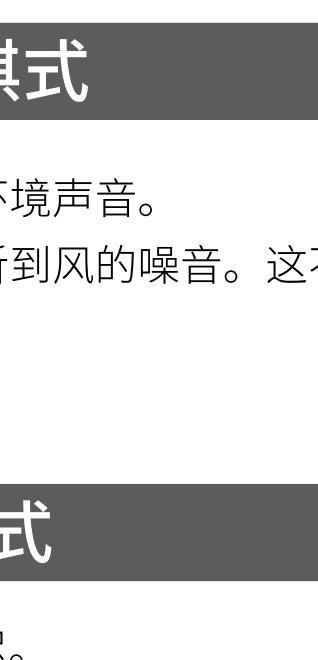

■耳帽安装

※请根据您的喜好选择并更换耳帽和耳环。



警句

使用前一定要安装耳帽。

配对

■配对

第一次使用时，您必须将耳机与手机或播放器配对。

一旦您的耳机与其他设备配对，它们将保持配对并自动识别对方。

【第一次使用时】

1. 打开手机的蓝牙功能。

2. 打开两个耳塞的电源。

3. 在手机的已发现设备清单中选择“NUARL Inovator”。

4. 在手机屏幕上单击“配对”。

【重新配对或与第二台手机配对】

1. 打开手机的蓝牙功能。


2. 当耳机未连接到任何其他设备时，LED 指示灯将在 10 秒后以白色和橙色交替闪烁。

3. 在手机的已发现设备清单中选择“NUARL Inovator”。

4. 在手机屏幕上单击“配对”。



操作方法

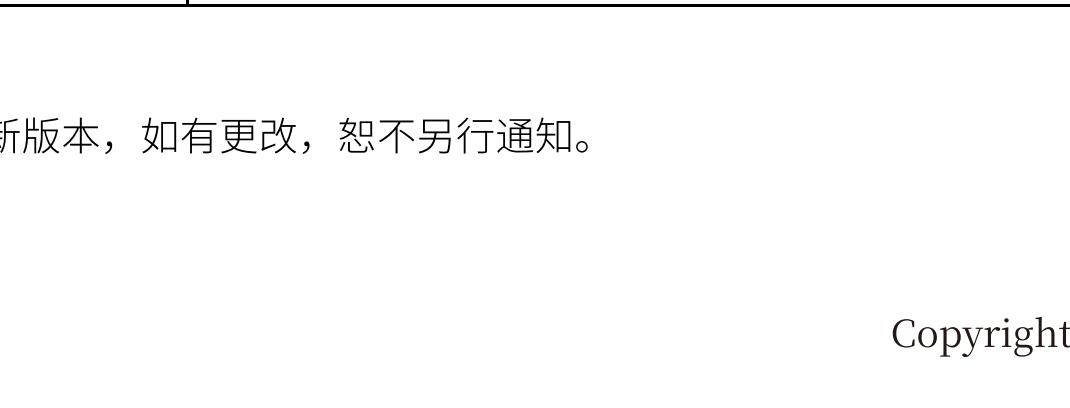

	L	R
电源	电源ON 长按2秒	电源OFF 未连接状态下五击
音乐	播放/暂停 双击	
	下一曲 -	长按2秒
	上一曲 长按2秒	-
音量	音量加 单击	-
	音量减 -	单击
电话	接听电话 单击	
	通话终了 长按2秒	
	来电拒听 长按2秒	
ANC	ON/OFF 三击	-
环境音	ON/OFF -	三击

充电盒的操作

强制配对模式	二击
删除配对（重置）	长按10秒
剩余电池电量	单击



主动降噪 (ANC)

本产品配备了主动降噪 (ANC)。

本产品的主动降噪功能使用麦克风捕捉外部噪音。它可以捕捉声音并以数位管道减少不必要的噪音。

当风刮到启用 ANC 模式的耳机上时，可以听到风的噪音。这不是产品缺陷。

可以使用 NUARLdo app 调整 ANC 效果。

环境音模式

本产品配备了环境音模式，允许您收听麦克风发出的环境声音。

当风在启用环境音模式的情况下吹到耳机上时，可以听到风的噪音。这不是产品缺陷。

可以使用 NUARLdo app 调整环境音效果。

游戏模式

通过启用游戏模式，您可以减少与视频相关的音讯延迟。

然而，在游戏模式下，音质和蓝牙稳定性可能会降低。

※LDAC 连接过程中无效。

Audiode 专属定制声音

Audiode 专属定制声音使用一种独特的听力校正算法，该算法结合了心理声学，根据个人听力特征优化音质。

NUARLdo App

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

■NUARLdo 主要特点

- 调整 ANC 效果级别
- 调整环境声音效果级别
- Audiode 专属定制声音
- 均衡器设置
- 安全倾听
- 操作设置
- 音量设置
- 语音提示设置
- 多点连接设置
- LDAC 设置
- LE-Audio 设置
- 固件更新

※App 的功能可能会随着版本的更新而变化。

LE-Audio

关于 LE Audio，根据连接的智能手机型号，操作可能会变得不稳定，因此无法保证操作。

如果它不能正常工作，请禁用 LE 音频。

常见问题

Q) 突然，我听不到一个耳塞发出的声音。

A) 请关掉耳塞，然后再打开。

Q) 蓝牙连接已断开。

A) 请从蓝牙设备清单中删除“NUARL Inovator”并与您的设备配对再一次。

Q) L 和 R 耳塞之间的配对已遗失。

A) 请尝试将配对“重置”为“操作”部分。

Q) 当我把耳塞放在盒子里时，它不会自动关闭。当我把耳塞从盒子里拿出来的时候，它就开启了。

A) 请尝试将配对“重置”为“操作”部分。

Q) 这个案子的指控已经用完了。

A) 箱子会自行放电，请定期给箱子充电。

Q) 我想了解日本以外地区的保修和维修情况。

A) 保修仅在购买产品的国家 / 地区有效。请直接联系购买的商店了解商品的具体维修。

产品规格

此设备支持多点连接，允许同时连接到两个设备。

要使用多点连接，必须提前将第二个设备与设备配对。

●可以同时连接的机器最多二台。

●可以在连接的任一设备上播放音乐，但不能同时播放来自两个设备的音乐。

●如果一台设备正在播放音乐，则操作另一台设备不会切换音乐。请停止播放，然后操作其他设备。

●建议关闭高品质音讯转码器，如 LDAC 等，因为在多点连接期间通信更可能中断。

●重新连接时，只有一个设备会自动重新连接。要连接其他设备，请从设备侧的蓝牙设定手动连接。

●在多点连接期间，由于功耗新增，操作时间减少。

※在多点连接期间，操作时间会变短。

※在多点连接期间，音质和蓝牙稳定性可能会降低。

※LDAC 连接过程中无效。

※在多点连接期间，操作时间会变短。

NUARL® Inovatör

操作說明

查找並下載 NUARLdo™ app.


NUARLdo

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

各部名稱


耳機

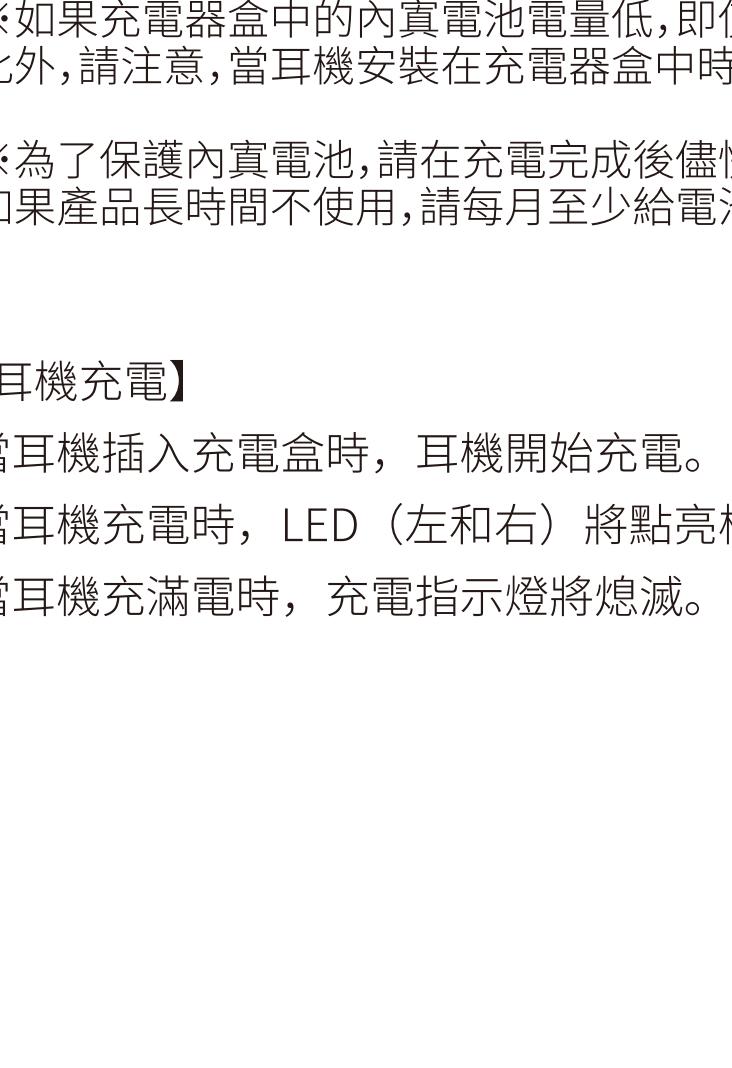

充電盒

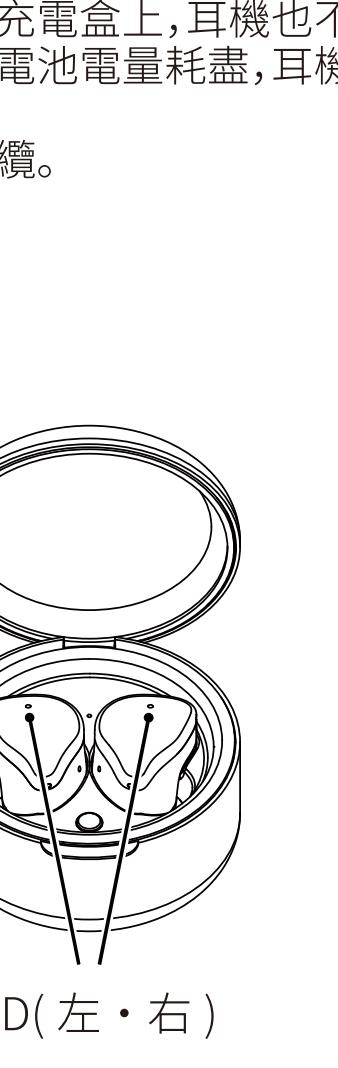

耳帽

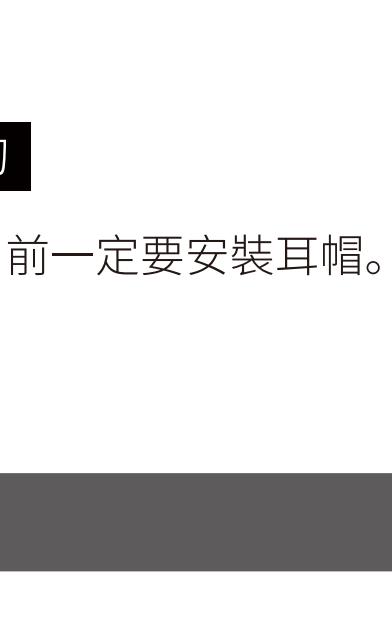


USB 充電線



使用前的準備

■去除絕緣片

從耳機背面取下絕緣片。

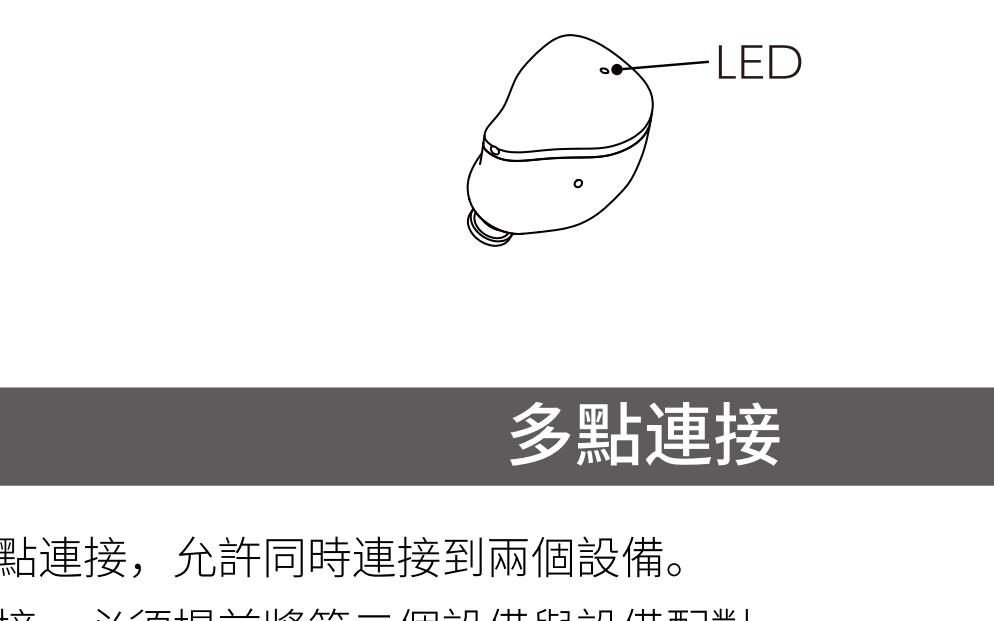


■充電

【充電盒充電】

將充電線的 Type C USB 插頭連接到充電盒側面的 USB 介面，然後將 USB (A) 插頭連接到 USB 充電轉接器，開始為充電盒充電。

充電 LED 在充電過程中亮起。

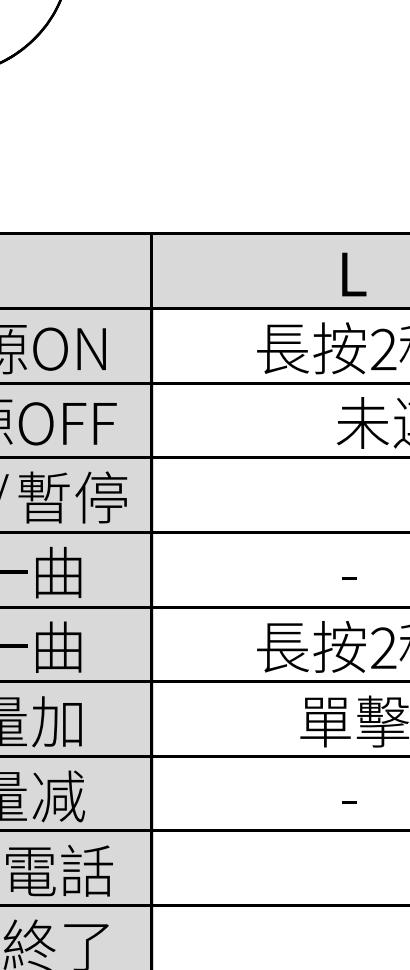

電量	LED
電量小於 20%	橙色燈 緩慢呼吸閃爍
20%~99%	白色燈 緩慢呼吸閃爍
電量在 100%	綠色燈 常亮

警句

※如果充電器盒中的內真電池電量低，即使耳機連接到充電盒上，耳機也不會關閉，也不會充電。此外，請注意，當耳機安裝在充電器盒中時，充電盒中的電池電量耗盡，耳機將打開。

※為了保護內真電池，請在充電完成後儘快斷開充電電纜。


如果產品長時間不使用，請每月至少給電池充電一次。

【耳機充電】

當耳機插入充電盒時，耳機開始充電。

當耳機充電時，LED (左和右) 將點亮橙色。

當耳機充滿電時，充電指示燈將熄滅。

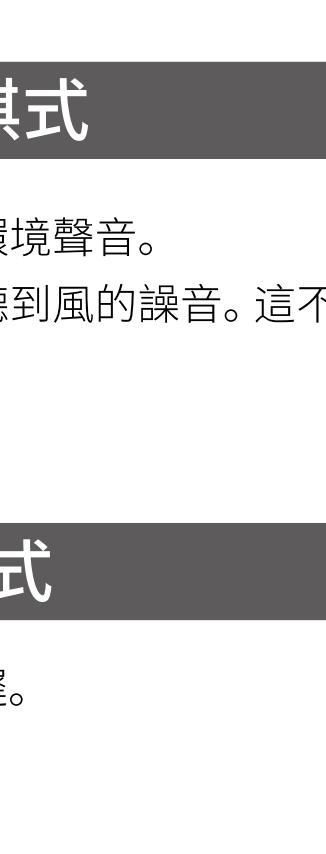

LED(左・右)
(充電中點亮橙色)

■耳帽安裝

※請根據您的喜好選擇並更換耳帽。



警句

使用前一定要安裝耳帽。

配對

■配對

第一次使用時，您必須將耳機與手機或播放機配對。

一旦您的耳機與其他設備配對，它們將保持配對並自動識別對方。

【第一次使用時】

1. 打開手機的藍牙功能。

2. 打開兩個耳塞的電源。

3. 在手機的已發現設備清單中選擇 “NUARL Inovator”。

4. 在手機熒幕中按一下 “配對”。

【重新配對或與第二臺手機配對】

1. 打開手機的藍牙功能。

2. 當耳機未連接到任何其他設備時，LED 指示燈將在 10 秒後以白色和橙色交替閃爍。

3. 在手機的已發現設備清單中選擇 “NUARL Inovator”。

4. 在手機熒幕中按一下 “配對”。

LED

約2小時(耳機)

約1.5小時(充電盒)

約6小時(ANC OFF/AAC/50% 音量)

約18小時(充電盒並用)

Bluetooth 5.3/Class1/Multi Pairing(4)/Multipoint (2)

A2DP/AVRCP/HFP/SPP

SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/aptX Lossless/LDAC/LC-3

充電盒、USB電纜

Magic Ear+7 Urethane foam 耳帽(S/M/L)

Block Ear+6n Silicone 耳帽(S/MS/M/L)

說明書

※規格為開發時的最新版本，如有更改，恕不另行通知。

Copyright © MTI Corp. Dec.2024

充電盒的操作

強制配對模式 二擊

刪除配對 (重置) 長按 10秒

剩餘電池電量 單擊

LED

長按2秒

未連接狀態下五擊

二擊

長按2秒

長按2秒

單擊

單擊

單擊

單擊

長按2秒

長按2秒